

STEAM ESPRESSO

MAKİNE KURULUM BİLGİLERİ

Makine Kurulumu İçin Gerekli Unsurlar ;

- Su tesisatı
- Elektrik tesisatı

Montaj ekibimiz gelmeden önce bunların aşağıdaki yönergeye göre uygun bir şekilde hazırlanmış olması gerekmektedir.

Su Tesisatı

Makinenin çalışması için gerekli olan su girişi, direkt olarak şehir şebekesinden değil; bir arıtma vasıtasıyla temizlenerek makineye sağlanmalıdır. Aksi halde şebeke suyunda bulunan kireç, tortu vs. gibi maddeler ile makine filtrelerinde ve iç aksamında tıkanmaya, hatta makinenin çalışmasının engellenmesine sebep olabilir.

Su girişinin makineye bağlanması için standartta iki ucu 3/8 dişli dişi çelik su hortumları gönderilmektedir. Su tesisatının bu dişli ölçülerine göre 3/8 erkek nipel ile bitirilmesi ve montaja hazır hale getirilmesi gerekir.

*İnşaatı yeni biten projelerinizde, suyu makineye/filtreye bağlamadan önce 10-15 Litre boşaltılmalıdır. Bu sayede su çıkışında bulunabilecek olası inşaat artıkları sistemden uzaklaştırılmış olur.

Elektrik Tesisatı

Makinelerimiz;

- 1 Gruplu modellerimizde 220V AC
- 2 Gruplu modellerimizde 220V AC
- 3 Gruplu modellerimizde 380V AC ile çalışmaktadır.


Kurulum öncesi elektrik tesisatının makine türüne göre uygun şekilde ayarlanmış, makine için ayrı bir sigorta bağlanmış olması gerekir. Makine için bağlanacak sigortanın 25 A değerine sahip, gecikmeli ve otomat olması gerekir. Bu sayede makine kurulum, tamir ve bakım gibi müdahalelerde diğer cihazlarınızı etkilemeden hızlı ve güvenli bir şekilde işlemler gerçekleştirilir.

Makine Kurulum Adımları

- Şebekeden alınan su arıtma sistemine/arıtıcı filtreye bağlanır.



- Arıtma sistemi/arıtıcı filtreden çıkan arıtılmış su, makine ile gönderilen çelik hortumlardan biri ile pompa girişine bağlanır. Burada diş ölçüsü 3/8 erkek dişlidir. Çelik hortumlardan diğeri de pompa çıkışına bağlanır.

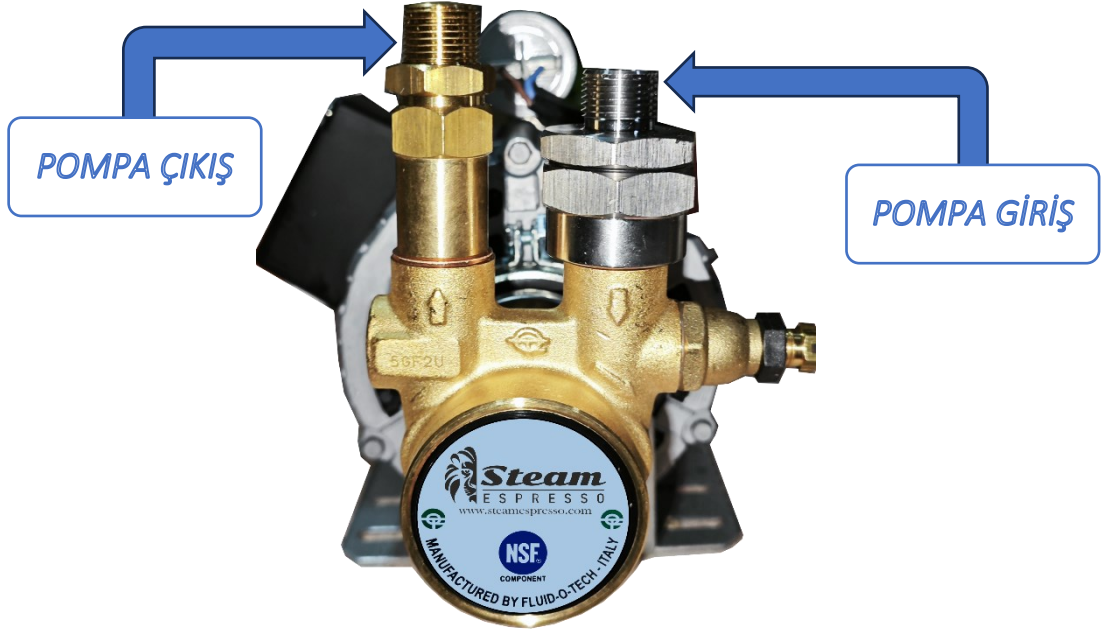

- Pompa çıkışına bağlanan çelik hortumun diğer ucu da makinenin altında bulunan, makine su giriş vanasına bağlanır. Burada da dış ölçüsü 3/8 erkek dişlidir.



- Makineden bağlı olan pompa konnektörü ile pompada bulunan pompa konnektörü birbirine geçirilir ve üzerindeki emniyet klipsi takılır.



- Makine elektrik ana giriş kablosu; elektrik hattına klemens/fiş ile bağlanır.
- Makinenin bağlı olduğu sigorta Açık konuma getirilir ve makinenin ON/OFF tuşu da Açık konuma getirilerek makine çalıştırılır.